


آلارم Z sensor enable

فایرتک

دستگاه های برش لیزر

فروش-آموزش-راه اندازی-خدمات پس از فروش

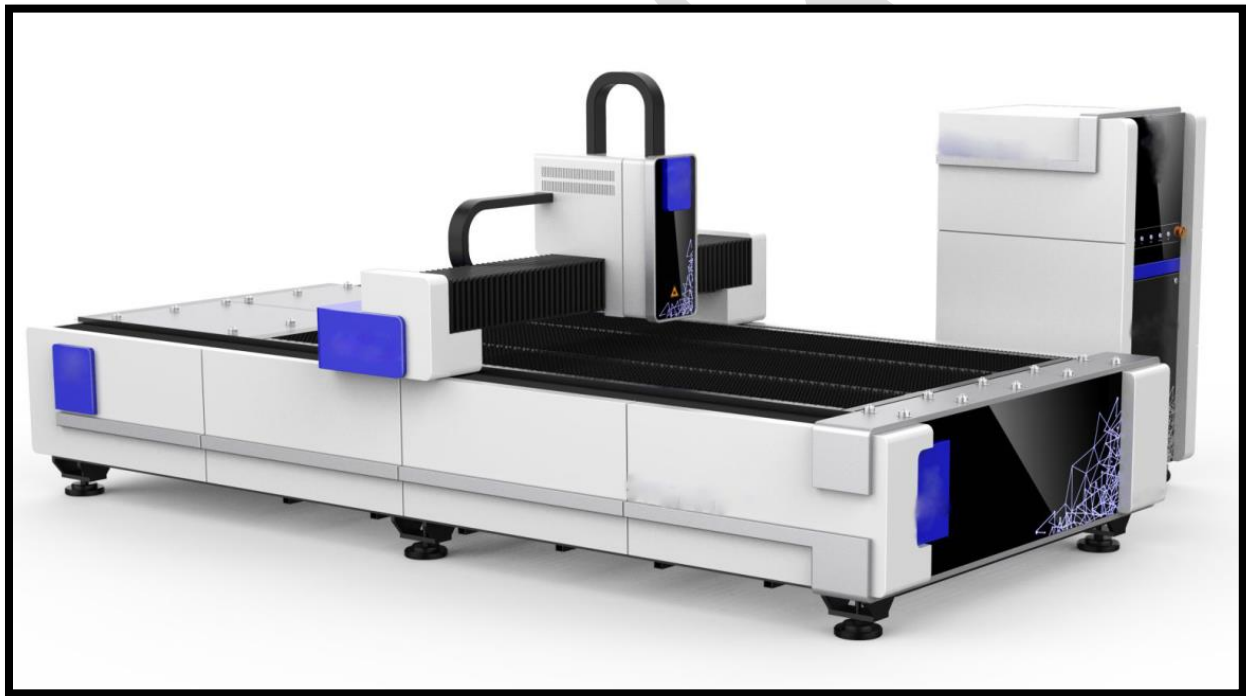

همواره در کنارتان هستیم.

تجربه سالها خدمات پس از فروش گسترده قطعات یدکی،
در دفتر چین (ایوو) و ایران (تهران) ، ضامن کیفیت کار
ماست.

آلارم Z sensor enable

➤ آلارم Z sensor enable: مشکل حرکتی محور Z است و باید اتصالات و میکروسوییچ های مربوط به هد را بررسی نمایید.

✓ مثلاً در مورد زیر، آلارم Z sensor enable وجود دارد و هد هیچ حرکتی ندارد: در تصویر می بینید، سیم مربوط به میکروسوییچ، گیر کرده و پیچ خورده است، سیم را آزاد کنید و هد را حرکت دهید، اگر روکش سیم آسیب دیده با چسب برق آنرا به درستی بپوشانید (سیم احتمالاً کوتاه بوده و در فشار، تحت له شدگی قرار گرفته)، و اگر نیاز بود این سیم را تعویض نمایید.

