


آلارم Emergency

فایرتک

دستگاه های برش لیزر

فروش-آموزش-راه اندازی-خدمات پس از فروش

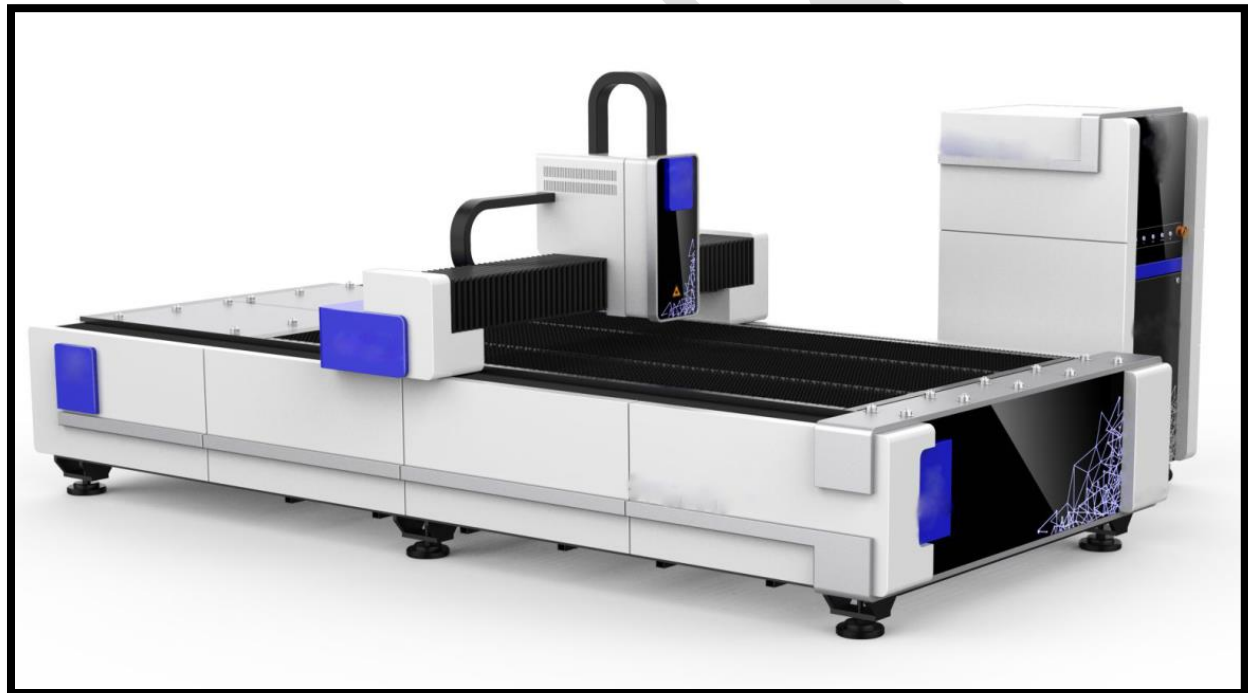

همواره در کنارتان هستیم.

تجربه سالها خدمات پس از فروش گسترده قطعات یدکی،
در دفتر چین (ایوو) و ایران (تهران)، ضامن کیفیت کار
ماست.

آلارم Emergency

➤ تجهیزات را نمی توان روشن کرد:



✓ سوئیچ توقف اضطراری (Emergency Stop) را به سمت راست بچرخانید


تا سوئیچ Emergency آزاد شود، و هشدار برطرف گردد، اگر هشدار از بین نرفت، سوئیچ

Emergency و اتصال را کنترل کنید.

➤ پس از روشن کردن دستگاه، کامپیوتر و استابلایزر روشن می شود، اما چیلر

و سورس خاموش می باشد و سیپ کات ارور زیر را دارد:

- Network timeout
- Axis 4 limit +
- Axis 4 limit -
- Axis 4 servo alarm
- Axis 3 servo alarm
- Y Axis limit +

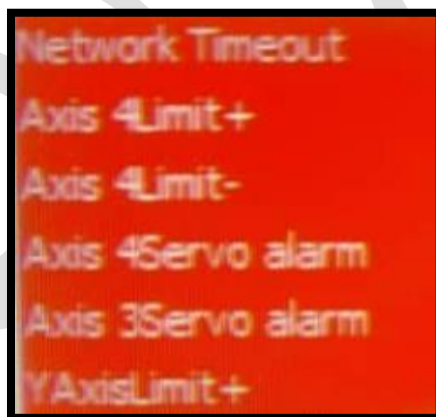

✓ گاهی ممکن است سوئیچ emergency درست عمل نکند، و در هر دو حالت

قطع باشد. (یعنی وقتی سوئیچ را می چرخانید، باز هم قطع است) چند بار سوئیچ

را قطع و وصل کنید تا عملکرد درست داشته باشد و اگر نیاز باشد می توان

آنها تعویض کرد.

➤ آلام Emergency stop,BCS100 emergency stop

Alarm:Emergency Stop,BCS100 emergency stop.



✓ سوئیچ توقف اضطراری (Emergency Stop) را به سمت راست بچرخانید

تا سوئیچ Emergency آزاد شود، و هشدار برطرف گردد.

فایده ایستگاه